


Zylinder richtig messen

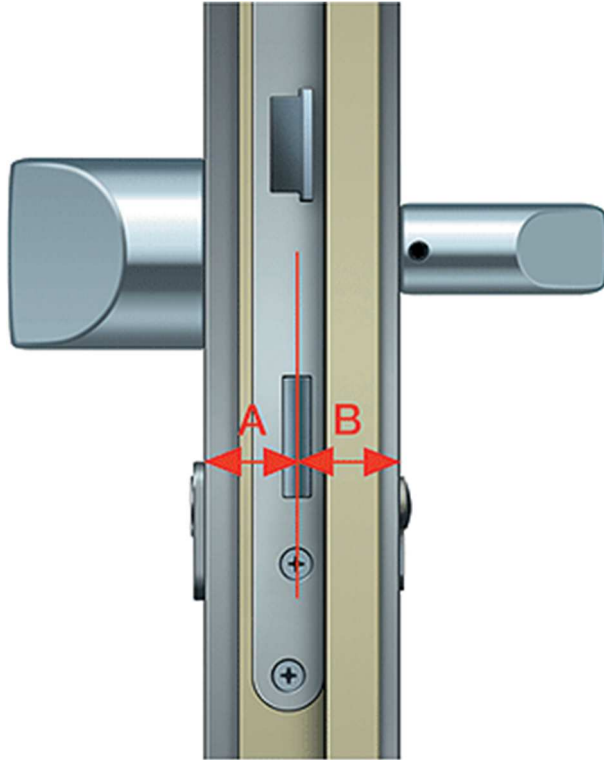

Hier messen Sie von Mitte Zylinderbefestigungs-Schraube oder Riegel horizontal zum Zylinderende.

- Schreiben Sie die gemessenen Längen so auf, wie Sie sie gemessen haben, runden Sie nicht auf oder ab.
- Nicht die Gesamtlänge angeben, sondern wie auf dem Bild zu sehen ist in A und B getrennt. (z.B. 42.5 / 32.5 und nicht 75mm)
- Bei der Angabe der Zylinderlängen immer A zuerst angeben, das ist bei Drehknopf-Zylinder die Schlüsselseite (aussen). B ist die Drehknopfseite (innen)
- Auf der Seite B wird der Knauf montiert. Deshalb bitte A & B (A=Aussen & B=Innen) nicht verwechseln!
- Die Grundlage des Zylinders ist 32.5 / 32.5
- die Angabe erfolgt immer in 5mm Schritten (z.B. 32.5 / 37.5)